


IR- Empfänger-Set Pro 10

Einfache Handhabung

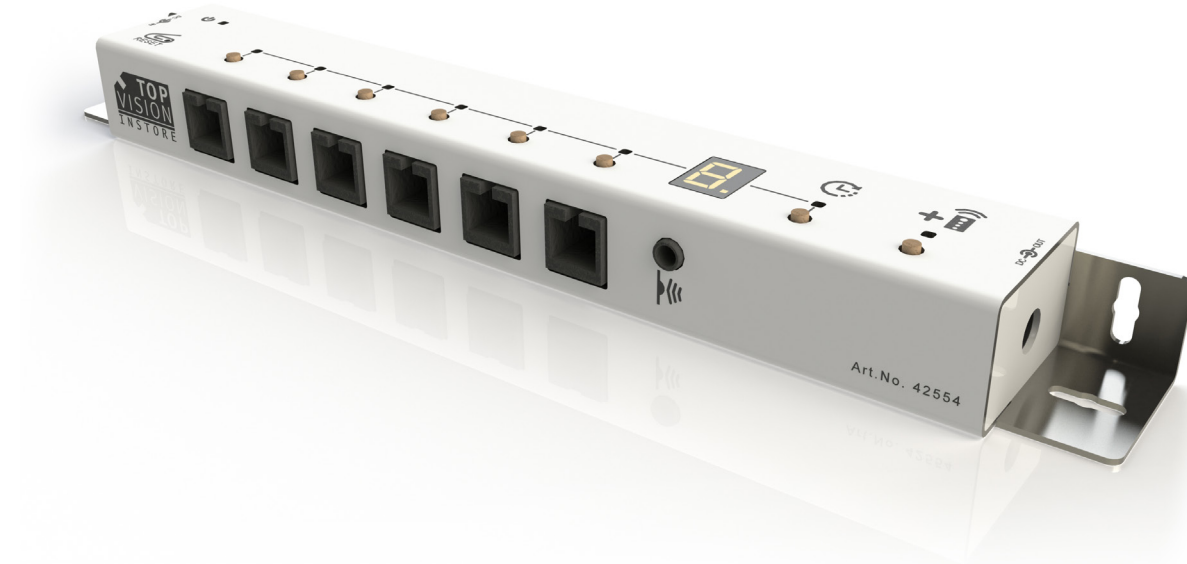

Individuelle Ausgänge

Jeder Ausgang hat seine eigene Stromversorgung. Sofern ein Ausgang eine Störung vorweist, hat nur die Säule Verbindung zum bestimmten Ausgang, welche nicht arbeitet.



Einfacher Betrieb

Ergonomische Tasten ermöglichen eine einfache und übersichtliche Steuerung des Systems.



Gruppen erstellen

Mit der neuen Pro 10-Empfängereinheit, können Sie eigene individuelle Gruppen erstellen, um bestimmte Säulen ferngesteuert zu bedienen.



Übersichtliche Anzeige


Eine einfache und übersichtliche Anzeige gibt an, welcher Ausgang mit welcher Gruppe eingestellt ist oder zeigt Animationen während jedes Installationsvorgangs an.



Einfache Installation


Mehrere Montagemöglichkeiten

PROGRAMMIERUNG

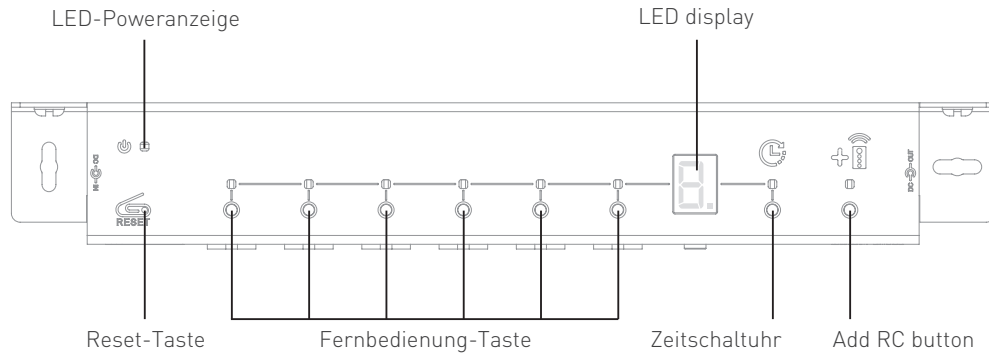


HINZUFÜGEN VON IR-CODES

- A**
- Drücken Sie die "Fernbedienung-Taste" bis Sie einen kurzen Ton hören.
 - Das korrespondierende LED wird aktiviert und leuchtet stabil grün.
 - Das grüne "LED- Display" zeigt eine rotierende Bewegung.
 - Solange sich das Display bewegt, können beliebige IR-Codes zugefügt werden.

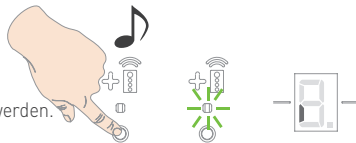


- B**
- Richten Sie Ihre Fernbedienung auf den IR-Empfänger und drücken Sie die Taste der Fernbedienung.
 - Eine korrekte Eingabe des neuen IR-Codes wird mit einer kurzen Melodie bestätigt.

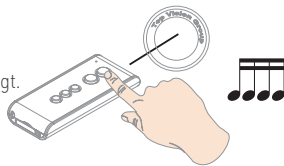

Hinweis! 2 kurz aufeinander folgende Töne bestätigen, dass der IR-Code bereits schon einmal programmiert wurde.

- C**
- Um den Programmiermodus zu beenden, drücken Sie die Taste der Fernbedienung.
 - 3 kurz aufeinander folgende Töne bestätigen das Verlassen des Programmier-Modus.

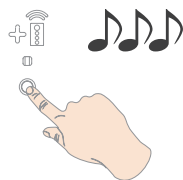

Hinweis! Sofern der letzte Schritt vergessen wurde, verlässt das System automatisch den Programmiermodus nach 16 Sekunden und wird mit 3 kurz aufeinander folgenden Tönen bestätigt.

LÖSCHEN VON IR-CODES

- Drücken Sie die "Reset-Taste" mit einer Büroklammer bis ein kurzer Ton zu hören ist.
- Alle bekannten IR-Codes sind nun gelöscht.




Hinweis! Diese Aktion hat keine Auswirkung auf die Zeitschaltuhr. Ihre Anzeige wird nicht mehr länger auf Ihre Fernbedienung reagieren. Fügen Sie einen neuen IR-Code zu, indem Sie die beschriebenen Schritte unter "Hinzufügen von IR-Codes" befolgen.

ERSTELLEN VON GRUPPEN VON BRILLENÄULEN

Jede Gruppierung-Taste korrespondiert zu einem der RJ-Kabel, welches mit einem der Brillensäulen verbunden ist. Sie können jede Brillensäule zu einer speziellen Gruppe hinzufügen (1 bis 3), erlaubt sind jedoch nur die korrespondierenden Tasten 1-2-3 auf Ihrer Fernbedienung.

- A**
- Drücken Sie eine der Gruppierungs-Tasten bis Sie einen kurzen Ton hören.
 - Das korrespondierende LED wird aktiviert und leuchtet stabil grün.
 - Das "LED- Display" zeigt an, welche Gruppe für die jeweilige Brillensäule eingestellt ist. 0 = keine Gruppeneinstellungen, 1 = Gruppe 1 usw..
 - Halten Sie die Gruppierungs-Taste eingedrückt bis das "LED-Display" die gewünschte Gruppennummer anzeigt.

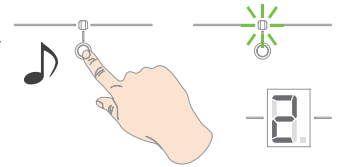

- B**
- Solange sich das "LED-Display" bewegt, können Sie zwischen den Gruppierungs-Tasten wechseln und die Gruppeneinstellungen für die jeweiligen Brillensäulen ändern.
 - Um den Programmiermodus zu beenden warten Sie 8 Sekunden. Das "LED-Display" schaltet sich dann automatisch aus.
 - Sie können jederzeit eine Umgruppierung vornehmen, indem Sie eines der Gruppierungs-Tasten drücken.




Hinweis! Das Drücken der "Reset-Taste" hat keine Auswirkung auf die Gruppeneinstellungen Sie können nur die Gruppeneinstellungen verändern, indem Sie die Gruppierungs-Tasten verwenden.

WECHSEL DES INTERVALLZEITSCHALTERS FÜR AUTOMATISCHES SCHLIESSEN

Durch die Einstellung des Intervallzeitschalters wird Ihre Brillensäule automatisch nach einer bestimmten Zeit geschlossen (1 bis 9 Minuten).

- Drücken Sie die "Zeitschaltuhr"
- Das korrespondierende LED-Licht wird aktiviert und leuchtet stabil grün.
- Das "LED- Display" zeigt an, wieviel Minuten das aktuelle Intervall ist.
- Halten Sie die "Zeitschaltuhr" gedrückt, bis das "LED- Display" die gewünschte Dauer (Anzahl Minuten) anzeigt, wie lange die Brillensäule im offenen Zustand bleiben soll, bevor diese automatisch schließt.

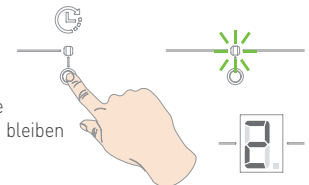

0 = keine automatische Schließung, Ihre Brillensäule wird nur mittels der Fernbedienung geschlossen,
1 = Ihre Brillensäule wird automatisch nach einer Minute geschlossen.

SYSTEMFEHLER

Sofern eine LED über der Gruppierungs-Taste rot leuchtet, ist das RJ-Kabel überlastet oder defekt. Dies basiert höchstwahrscheinlich aufgrund einer Fehlfunktion in der Brillensäule. Kontaktieren Sie Ihren Top Vision Händler. Kontaktdaten können Sie der Rückseite des Produkthandbuchs entnehmen.



TECHNISCHE DATEN EMPFÄNGER

Eingang:	24V
Produkt-Größe:	226x32x22mm
Produkt Gewicht:	204 gram
Temperatur:	5-40 °C