


Programmation

OUVERTURE ET FERMETURE

Pour ouvrir ou fermer les colonnes, visez avec votre télécommande le récepteur électronique et pressez le bouton. Les diodes lumineuses des colonnes vont s'allumer et les colonnes vont émettre un court signal sonore.

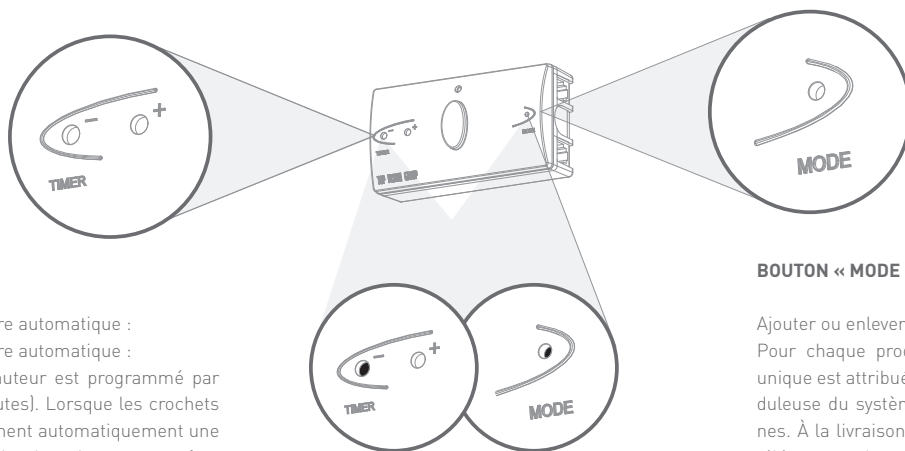

BOUTON « TIMER »

La fonction minuteur, fermeture automatique :

La fonction minuteur, fermeture automatique :

À la livraison, la fonction minuteur est programmé par défaut à 120 secondes (2 minutes). Lorsque les crochets sont ouverts, ceux-ci se referment automatiquement une fois le temps programmé atteint. Le minuteur peut être modifié en utilisant le bouton "+" et le bouton "-" du récepteur (par paliers de 30 secondes). L'intervalle maximal est de 300 secondes (5 minutes). Le minimum (0 secondes) désactive le minuteur. Le niveau maximum ou minimum peut être atteint aisément en appuyant de façon continu sur le bouton "-" ou "+".

Fonction minuteur confort :

Juste avant la fermeture automatique, la diode verte du récepteur va clignoter et on entendra un triple signal sonore. Si vous souhaitez continuer votre argumentaire de vente et garder la (ou les) colonne(s) ouverte(s), une poussée sur le bouton de la télécommande prolongera le délai du minuteur à 5 minutes. Une seconde poussée du bouton de la télécommande pendant cette extension de 5 minutes fermera la (ou les) colonne(s) de nouveau. Votre argumentaire de vente ne sera pas perturbé, mais la sécurité de vos lunettes restera garanti. Pendant le délai du minuteur, il vous sera toujours possible de refermer la (ou les) colonne(s) en utilisant la télécommande.

CRÉATION DE GROUPES DE COLONNES :

Si vous souhaitez que les colonnes s'ouvrent dans des groupes pré choisis vous pouvez programmer chaque colonne en l'affiliant aux groupes 1, 2 ou 3.

Pour programmer un récepteur dans un groupe spécifique, appuyez sur le bouton "mode" incorporé sur le récepteur pendant 3 secondes.

Confirmation par un long signal sonore et le voyant vert qui s'allume. Alors, pointez la télécommande vers le récepteur électronique et tapez le numéro de groupe désiré sur la télécommande. Toutes les colonnes qui sont connectées à ce récepteur spécifique sont maintenant affiliées au groupe désiré. Le récepteur confirme l'affiliation au groupe par un signal sonore court. S'il s'agit d'une télécommande existante, un double signal sonore retentira.

Quittez le mode programmation en appuyant brièvement sur le bouton "mode". Confirmation par trois signaux sonores courts et le voyant lumineux éteint. Quand aucune action de programmation n'est exécutée durant plus de 60 secondes, le mode de programmation se ferme automatiquement.

BOUTONS « MODE » ET « TIMER »

Instructions de réinitialisation :

Appuyez sur le bouton "mode" et le bouton "-" simultanément durant 5 secondes, afin d'effacer toutes les télécommandes programmées.

Trois signaux sonores se feront entendre. La diode lumineuse restera allumée durant la procédure d'effacement, suivi par un long signal sonore confirmant que toute l'unité a été réinitialisée.

Suppression d'un code :

Si vous souhaitez supprimer tous les codes de télécommande, ou réinitialiser, suivez les instructions suivantes. Appuyez sur les boutons "mode" et "-" simultanément pendant des 5 secondes, afin d'effacer toutes les télécommandes programmées. Trois signaux sonores se feront entendre. La diode lumineuse restera allumée durant la procédure d'effacement, suivi par un long signal sonore confirmant que tous les codes de télécommande ont été réinitialisés. Vous pouvez ajouter de nouveaux codes en suivant la procédure sus-énoncée.

SUPPRESSION DE GROUPES :

Si vous voulez enlever un groupe, vous devrez supprimer tous les codes. Pour cela il vous suffit de suivre les instructions suivantes.

Appuyez sur les boutons "mode" et "-" simultanément pendant 5 secondes, afin d'effacer toutes les télécommandes programmées. Confirmation par 3 signaux sonores. La lumière reste allumée pendant l'effacement, suivi par un long signal sonore qui confirme que tous les codes ont bien été effacés.

Vous pouvez ajouter de nouveaux codes en suivant la procédure « d'ajout de codes » ou « de création de groupes »

BOUTON « MODE »

Ajouter ou enlever des codes de télécommandes :


Pour chaque production un code de télécommande unique est attribué pour empêcher une utilisation frauduleuse du système sécurisé par des tierces personnes. À la livraison, le code est préprogrammé dans la télécommande et le récepteur électronique. Si désiré, il est possible d'ajouter des codes supplémentaires ultérieurement. Il est aussi possible d'effacer des codes programmés, par exemple en cas de la perte ou le vol d'une des télécommandes

Ajout d'un nouveau code :

Pour ajouter des codes, pressez le bouton "mode" pendant 3 secondes. Un long signal sonore se fera entendre et la diode verte s'allumera. Alors, pointez la nouvelle télécommande vers le récepteur électronique, un par un et appuyez sur le bouton de la télécommande. La télécommande est acceptée si vous entendez un signal sonore court. On entendra un signal sonore double si c'est une télécommande existante. Quittez le mode programmation en appuyant brièvement sur le bouton "mode". Trois signaux sonores courts se feront entendre et la diode lumineuse s'éteindra. Quand aucune action de programmation n'est exécutée durant plus de 60 secondes, le mode de programmation s'éteint automatiquement.

Eteindre/allumer le son :

Pour éteindre ou allumer le son, pressez le bouton "mode" pendant 3 secondes. Un signal sonore long se fera entendre et la diode lumineuse verte s'allumera. Ensuite, pressez le bouton "-" pour éteindre le son. La lumière va clignoter alors trois fois. Pressez le bouton "+" le bouton pour allumer le son à nouveau. Trois signaux sonores vont être émis. Quittez le mode programmation en suivant la procédure mentionnée ci-dessus.



PARAMÈTRES D'USINE :

Minuteur : 120 secondes
Son : activé
Groupe : Aucun groupe préprogrammé



Ouvrir toutes les colonnes
Fermer toutes les colonnes

① Ouvrir toutes les colonnes du groupe 1
② Ouvrir toutes les colonnes du groupe 2
③ Ouvrir toutes les colonnes du groupe 3