



Platine électronique avec oeil récepteur

ref produit 10861

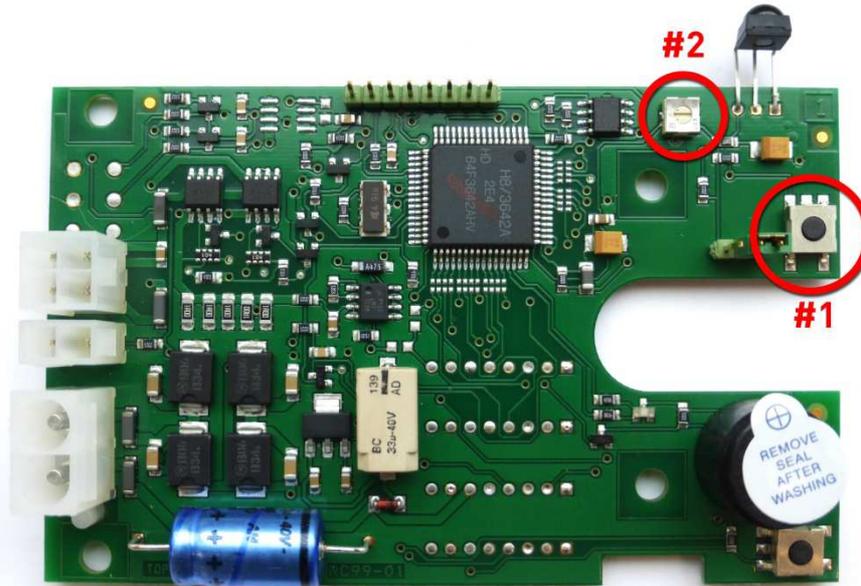

Platine électronique sans oeil récepteur – nécessite un oeil externe

ref produit 10860

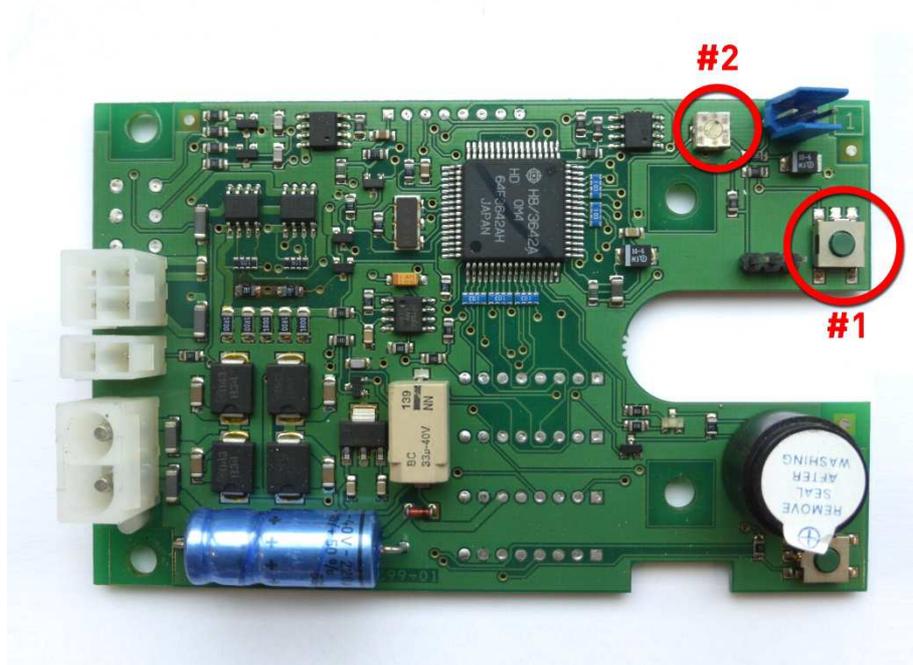

Effacez le code

1. La platine électronique est montée sous le moteur, dans le présentoir
2. Localisez le petit bouton(#1)
3. Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes
4. Le luminaire rouge s'allumera
5. Rappuyez sur le même petit bouton
6. Le luminaire rouge s'éteint
7. La fréquence a été effacée.

(Re) programmer le code

1. La platine électronique est montée sous le moteur, dans le présentoir
2. Localisez le petit bouton(#1)
3. Appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde
4. Le luminaire vert s'allumera
5. Pointez la télécommande vers l'oeil récepteur au-dessus de la base et appuyez sur le bouton de la télécommande.
6. Le luminaire rouge clignotera, la fréquence a été reçue.
7. Le signal d'acceptation sera un ou deux bips.
8. Après le dernier bip, rappuyez sur le même bouton de la platine électronique, le luminaire vert s'éteindra.
9. La fréquence a été enregistrée..

Réglage du minuteur

1. La platine électronique est montée sous le moteur, dans le présentoir
2. Programmez le minuteur en tournant la vis (#2)
3. Quand vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, le présentoir restera plus longtemps ouvert
4. Quand vous faites un tour complet contre le sens des aiguilles d'une montre, il restera ouvert pendant 10 secondes.
5. Quand vous faites un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre, Il restera ouvert pendant 12,5 minutes.



Bouton minuteur derrière la base

0 = Le minuteur est éteint

1 = Le minuteur est allumé